



MAX LAST

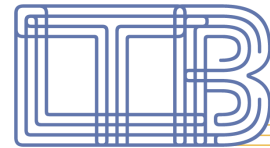

LILLEHAMMER TEKNISKE BYRÅ

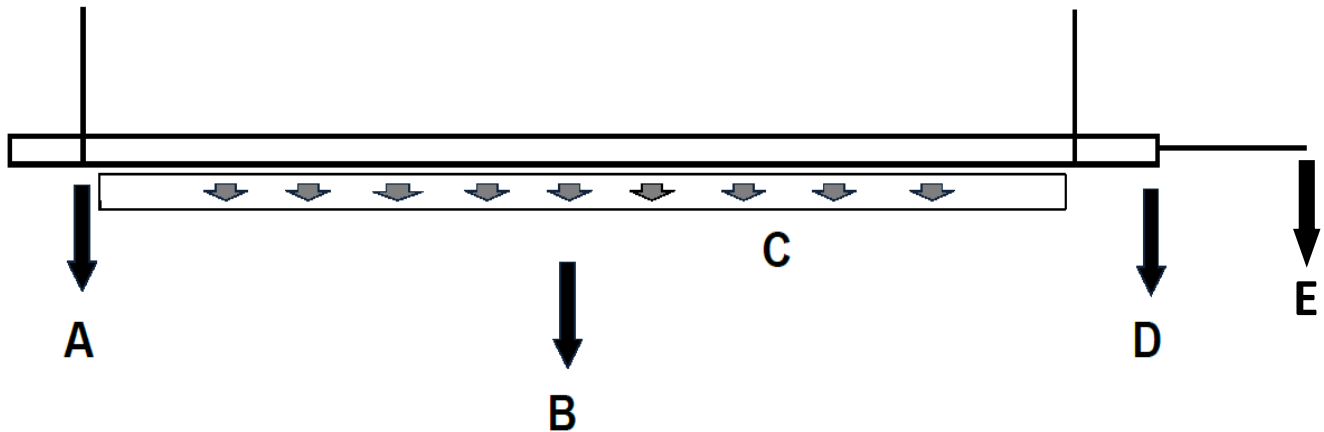

Trekk nr.	ELL Max tillatte last for hele trekket	A Max punktlast på enkelt opphengs punkt	B Max punktlast Midt mellom to opphengs punkt	C Max last jevnt fordelt Mellom to opphengs punkt	D Max punktlast trekkstangens frie ende	E Max punktlast Max uttrekk
F1 - F26	500 kg	125 kg	100 kg	150 kg	50 kg	10 kg
LX1 - LX4	500 kg	125 kg	100 kg	150 kg	50 kg	10 kg

IKKE FOR PERSONLØFT

ELL - Scenetrekket største tillatte belastning.

Summen av enkeltlaster må ikke overstige ELL.

A - Maks belastning rett under innfestning.

B - Maks punktbelastning mellom 2 opphengs punkt

C - Maks **jevnt fordelt** last mellom 2 opphengs punkt

D - Maks punktlast på trekkstangens frie ende

E - Maks punktlast på uttrekkstangens frie ende